
Abra o menu de configurações da Tape Library IBM clicando no botão ENTER:



Encontre a opção "NETWORK SETTING" e pressione enter novamente:



Navegue até a opção "IP ADDRESS" e pressione enter:

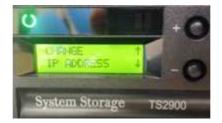

Deve-se configurar a opção IPv4 com o IP da tape. Para acessar, clique novamente no botão enter:



Este por default deverá ser o IP com final 241. Exemplo: 172.20.xx.241/ 10.120.xx.241.



Configurando o Subnet Mask (mascara de rede)

O próximo passo é alterar a mascara da rede, volte ao menu "NETWORK SETTING" e encontre a opção "CHANGE SUBNET MASK":

1 of 3 06/07/2023, 22:08



Entre na opção "SET SUBNET MASK" para atribuir a mascara de rede pertencente a sua filial.



Um **breve exemplo** da mascara de rede, verifique se estão com os números corretos e logo em seguida clique no botão enter para confirmar:



*Em caso de dúvidas sobre a mascara de rede, consulte o plano IP de sua filial.

Configurando o Gateway

Por ultimo, deve-se configurar o gateway. Retorne ao menu "**NETWORK SETTING**" e encontre a opção "**CHANGE GATEWAY**"; Clique em enter:




2 of 3 06/07/2023, 22:08

Entre na opção "SET GATEWAY ADDRESS IPv4" para atribuir o gateway de rede pertencente a sua filial:



Um breve exemplo do gateway, verifique se estão com os números corretos e logo em seguida clique no botão enter para confirmar:

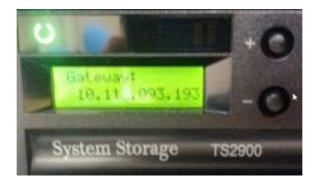

*Em caso de dúvidas sobre o gateway, consulte o plano IP de sua filial.

*Após a configuração do IP da tape, deve-se solicitar via chamado as credenciais de acesso para a equipe de Dba-Backup/Recovey. **Efetue o teste de ping para validar as alterações.**

3 of 3 06/07/2023, 22:08